


GARMIN®

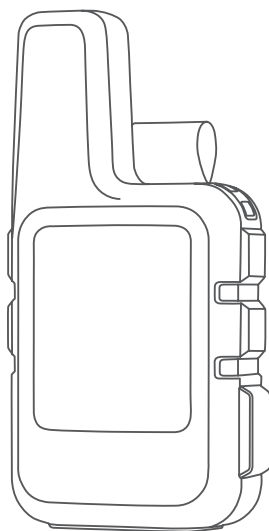

INREACH® MINI 2

Руководство пользователя

© 2022 Garmin Ltd. или подразделения

Все права сохранены. Согласно законодательству о защите авторских прав полное или частичное копирование данного руководства без письменного разрешения компании Garmin не допускается. Компания Garmin оставляет за собой право изменять или улучшать свои продукты и вносить изменения в содержание данного руководства без обязательства уведомлять какое-либо лицо или организацию о таких изменениях или улучшениях. Последние обновления и дополнительные сведения об использовании этого продукта доступны на веб-сайте www.garmin.com.

Garmin®, логотип Garmin, ANT+®, fēnix®, inReach® и TracBack® являются товарными знаками компании Garmin Ltd. или ее подразделений, зарегистрированными в США и других странах. Garmin Explore™, Garmin Express™, Garmin Messenger™, Garmin Response™ и MapShare™ являются товарными знаками компании Garmin Ltd. или ее подразделений. Данные товарные знаки запрещено использовать без явного разрешения Garmin.

Текстовый знак и логотипы BLUETOOTH® принадлежат ассоциации Bluetooth SIG, Inc. Любое использование этих знаков компанией Garmin осуществляется по лицензии. Facebook™ и логотип Facebook являются товарными знаками компании Facebook и ее дочерних компаний. Iridium® является зарегистрированным товарным знаком компании Iridium Satellite LLC. TWITTER™ и логотип Twitter являются товарными знаками компании Twitter, Inc. или ее дочерних компаний. Другие товарные знаки и названия являются собственностью соответствующих владельцев.

Содержание

Введение.....	1	Остановка отслеживания.....	9
Начало работы.....	1	Предоставление общего доступа к веб-странице MapShare.....	10
Общая информация об устройстве.....	1	SOS.....	10
Кнопки.....	2	Отправка сигнала SOS.....	11
Включение устройства.....	2	Отправка пользовательского сообщения SOS.....	11
Просмотр главного меню.....	2	Отмена вызова аварийно-спасательных служб.....	12
Меню Мощность.....	2	Виджет навигации.....	12
Просмотр оперативной информации о виджетах.....	3	Установка связи со спутниками GPS.....	12
Оперативная информация о виджетах.....	3	Прокрутка и изменение масштаба карты.....	12
Значки состояния.....	4	Изменение ориентации карты.....	13
Сопряжение смартфона и активация устройства.....	4	Настройка курса по компасу.....	13
Приложение Garmin Messenger.....	5	Калибровка компаса.....	13
Garmin Explore.....	5	Предоставление доступа к текущему местоположению.....	13
Спутниковая сеть Iridium.....	5	Маршрутные точки.....	13
Функции с подключением через Bluetooth.....	5	Сохранение текущего местоположения в качестве маршрутной точки.....	13
Синхронизация данных inReach.....	6	Сохранение местоположения, из которого было отправлено сообщение, в качестве маршрутной точки.....	14
Тестирование устройства.....	6	Навигация к маршрутной точке... ..	14
Функции устройства inReach.....	6	Навигация с использованием функции TracBack®.....	14
Сообщения.....	6	Навигация к известным координатам.....	14
Отправка сообщения чекина.....	6	Навигация при помощи функции «Засечь направление».....	14
Отправка текстовых сообщений....	7	Дистанции.....	14
Публикация в социальных сетях.....	7	Навигация по сохраненной дистанции.....	15
Проверка наличия сообщений.....	7	Создание дистанции в обратном порядке.....	15
Ответ на сообщение.....	8	Занятия.....	15
Добавление контакта из сообщения.....	8	Просмотр текущего занятия.....	15
Просмотр деталей сообщения.....	8	Навигация к началу текущего занятия.....	15
Навигация к местоположению из сообщения.....	8	Навигация по сохраненному занятию.....	15
Удаление сообщений.....	8	Остановка навигации.....	15
Контакты.....	8		
Добавление контакта.....	8		
Изменение контакта.....	9		
Удаление контакта.....	9		
Отслеживание inReach.....	9		
Начало отслеживания.....	9		
Навигация к началу текущего трека.....	9		

Погода.....	16	Установка адаптера монтажной панели.....	23
Добавление маршрутной точки в качестве местоположения для прогноза погоды.....	16	Прикрепление ремешка.....	24
Настройка местоположения для прогноза погоды.....	16	Блокировка и разблокировка кнопок.....	24
Запрос прогноза погоды inReach.....	16	Уход за устройством.....	24
Обновление прогноза погоды inReach.....	17	Очистка устройства.....	24
Удаление местоположения для погоды.....	17	Устранение неполадок.....	25
Сведения об объеме передачи данных и история.....	17	Увеличение продолжительности работы от батареи.....	25
Просмотр сведений о плане.....	17	Сброс всех настроек до значений по умолчанию.....	25
Просмотр информации об использовании данных.....	17	На устройстве установлен неправильный язык.....	25
Сохраненные данные.....	17	Зарядка устройства inReach.....	26
Просмотр сохраненных данных.....	18	Экономия заряда во время зарядки устройства.....	26
Редактирование маршрутной точки.....	18	Технические характеристики.....	26
Экспорт сохраненных данных в формат GPX.....	18	Сведения об аккумуляторе.....	27
Удаление сохраненных данных.....	18		
Пользовательская настройка устройства.....	19		
Настройки отслеживания.....	19		
Настройки звуков.....	19		
Настройки карты.....	19		
Настройки смартфона.....	19		
Настройки Дистанционное использование inReach.....	20		
Настройки системы.....	20		
Настройки времени.....	21		
Настройка единиц измерения.....	21		
Информация об устройстве.....	21		
Обновления продукта.....	21		
Настройка Garmin Express.....	21		
Дополнительная информация.....	22		
Просмотр нормативной информации и сведений о соответствии стандартам (электронная этикетка).....	22		

Введение

⚠ ОСТОРОЖНО

Сведения о безопасности и другую важную информацию см. в руководстве *Правила техники безопасности и сведения об изделии*, которое находится в упаковке изделия.


Начало работы

При первом использовании необходимо настроить устройство и ознакомиться с его основными функциями. Для этого рекомендуется выполнить указанные ниже действия.





- 1 Нажмите и удерживайте , чтобы включить устройство.
- 2 Следуйте инструкциям на экране, чтобы выбрать язык и начать активацию устройства.
- 3 Скачайте приложение Garmin Messenger™ на смартфон и следуйте инструкциям на экране для сопряжения и активации устройства (*Сопряжение смартфона и активация устройства, стр. 4*).
Приложение Garmin Messenger можно использовать для составления и отправки сообщений со смартфона.
- 4 Скачайте приложение Garmin Explore™ на смартфон и войдите в систему с помощью учетных данных, которые вы использовали для активации тарифного плана.
Приложение Garmin Explore можно использовать для планирования путешествий, навигации и обмена данными с родными и друзьями.
- 5 Синхронизируйте свое устройство с приложением Garmin Messenger или Garmin Explore (*Синхронизация данных inReach, стр. 6*).
- 6 Перед поездкой проверьте ваше устройство (*Тестирование устройства, стр. 6*).

Общая информация об устройстве




①	Встроенная антенна Iridium®
②	Кнопки
③	Разъем USB (под защитной крышкой)
④	Кнопка SOS (под защитной крышкой)
⑤	Кнопка питания 
⑥	Винт для крепления



Кнопки

	Нажмите для прокрутки меню, страниц или настроек. Нажмите на главной странице, чтобы просмотреть оперативную информацию о виджетах.
	Нажмите для прокрутки меню, страниц или настроек. Нажмите на главной странице, чтобы просмотреть оперативную информацию о виджетах.
	Нажмите, чтобы выполнить отмену или вернуться на предыдущую страницу.
OK	Нажмите, чтобы выбрать пункт или подтвердить сообщение. Нажмите на главной странице, чтобы открыть главное меню. Нажмите, чтобы открыть меню параметров для текущей страницы (если доступно).
	Нажмите и удерживайте кнопку для включения устройства. Нажмите, чтобы открыть меню включения.

Включение устройства

Нажмите и удерживайте .

Просмотр главного меню

- 1 На главной странице нажмите **OK**, чтобы открыть главное меню.
- 2 Нажмите  или  для перехода по списку пунктов меню.

Меню Мощность

Меню Мощность отображает уровень заряда батареи. Оно также позволяет настроить параметры и отключить устройство.

Нажмите , чтобы открыть меню включения.

: отображение текущего уровня заряда батареи.

Блокировка кнопок: блокировка кнопок устройства для предотвращения их случайных нажатий.

Отключить звуки: отключение всех звуковых сигналов устройства.

Яркость: настройка уровня яркости экрана.

Оповещения: отображение оповещений.

Выключение питания: выключение устройства.

Просмотр оперативной информации о виджетах

Оперативная информация о виджетах обеспечивает быстрый доступ к сообщениям, отслеживанию, навигации, погоде и многому другому (*Оперативная информация о виджетах, стр. 3*).

- 1 На главной странице нажмите ▲ или ▼.

Устройство прокручивает оперативную информацию о виджетах и отображает сводные данные для каждого виджета.



- 2 Для просмотра дополнительных сведений нажмите кнопку **OK**.
- 3 Нажмите **OK**, чтобы открыть меню вариантов (если доступно).

Оперативная информация о виджетах

На главной странице нажмите ▲ или ▼ для прокрутки оперативной информации о виджетах.

Главная страница: отображение значков даты, времени и состояния (*Значки состояния, стр. 4*).

Активация: позволяет активировать устройство, если вы пропустили активацию во время начальной настройки (*Сопряжение смартфона и активация устройства, стр. 4*).

Сообщения: позволяет отправлять и получать текстовые сообщения посредством спутниковой сети Iridium или приложения Garmin Messenger (*Сообщения, стр. 6*).

Отслеживание: позволяет запустить и остановить отслеживание. В процессе отслеживания мини-виджет отображает пройденное расстояние и затраченное время (*Отслеживание inReach, стр. 9*).

Навигация: отображение информации о местоположении и обеспечение доступа к дополнительным функциям навигации (*Виджет навигации, стр. 12*).

Погода: позволяет запрашивать прогнозы погоды (*Погода, стр. 16*).

Проверка сообщений: проверка наличия новых сообщений (*Проверка наличия сообщений, стр. 7*).

Значки состояния

	Передача данных
	Отслеживание включено
	Навигация
	Непрочитанные сообщения
	Звуки отключены
	Зарядка аккумулятора
	Зарядка завершена
	Приближение температуры к минимальному рабочему значению
	Приближение температуры к максимальному рабочему значению

Сопряжение смартфона и активация устройства

ОСТОРОЖНО

Необходима активная подписка на спутниковую связь, прежде чем вы сможете использовать функции inReach на устройстве, включая обмен сообщениями, функцию запроса помощи SOS, отслеживание и Погода inReach. Всегда проверяйте работоспособность устройства, прежде чем использовать его в походе.

Устройство inReach лучше всего работает при сопряжении с приложением Garmin Messenger. Приложение позволяет составлять и отправлять сообщения с помощью смартфона, а также синхронизировать контакты и сообщения чекина с устройством.

- 1 Включите устройство inReach.
- 2 Поместите совместимый смартфон на расстоянии не более 10 м (33 футов) от устройства.
- 3 В магазине приложений на смартфоне скачайте приложение Garmin Messenger и следуйте инструкциям на экране, чтобы завершить процедуру сопряжения.
- 4 Следуйте инструкциям на экране для активации подписки на тарифный план.

После сопряжения устройств их подключение выполняется автоматически, если оба устройства включены и находятся в пределах радиуса действия Bluetooth®.

Приложение Garmin Messenger

ОСТОРОЖНО

Перед тем как получить доступ к определенным функциям inReach приложения Garmin Messenger, включая SOS, отслеживание и Погода inReach, необходимо оформить подписку на спутниковую связь и подключить устройство inReach. Всегда проверяйте работоспособность приложения, прежде чем использовать его в походе.

С подпиской inReach и подключенным устройством inReach можно использовать приложение Garmin Messenger для отслеживания, SOS, Погода inReach и управления тарифным планом. Приложение также можно использовать для отправки сообщений другим пользователям устройства inReach, родным и близким. Приложение работает как по спутниковой связи Iridium, так и через Интернет (с сетью Wi-Fi или с использованием мобильных данных). За сообщения, отправленные через Wi-Fi или мобильные данные на смартфоне, не взимается дополнительная плата в рамках подписки inReach. За получение сообщений может взиматься дополнительная плата, если отправка осуществляется и через спутниковую связь Iridium, и через Интернет. Может взиматься стандартная плата за отставку текстовых сообщений с использованием мобильных данных.

Без подписки inReach приложение также позволяет отправлять сообщения друзьям и семье. Любой может скачать приложение и подключить к нему смартфон, чтобы общаться с другими пользователями через Интернет (вход не требуется). Пользователи приложения также могут создавать групповые чаты, добавляя в них несколько адресатов для SMS-сообщений. Новые пользователи, получившие групповое сообщение, могут скачать приложение и посмотреть, о чем общаются другие участники чата.

Приложение Garmin Messenger можно скачать из магазина приложений на телефоне (garmin.com/messengerapp).

Garmin Explore

Веб-сайт Garmin Explore и приложение позволяют планировать поездки и использовать облачное хранилище для хранения маршрутных точек, дистанций и коллекций. Они позволяют планировать все детали как онлайн, так и в автономном режиме, а также публиковать и синхронизировать данные с совместимым устройством Garmin®. Вы можете использовать приложение для скачивания карт для доступа к ним в автономном режиме и навигации без использования сети сотовой связи.

Приложение Garmin Explore можно скачать из магазина приложений на телефоне или на сайте explore.garmin.com.

Спутниковая сеть Iridium

Ваше устройство требует беспрепятственного обзора неба для передачи сообщений и точек трека по спутниковой сети Iridium. Если обзору неба что-то препятствует, ваше устройство будет пытаться отправлять информацию, пока оно не получит сигнал со спутника.

СОВЕТ. для наилучшего уровня сигнала со спутника установите устройство антенной вверх.

Функции с подключением через Bluetooth

Устройство поддерживает несколько функций с подключением через Bluetooth для совместимого смартфона, доступных через приложения Garmin Explore и Garmin Messenger.

Загружаемые материалы: просматривайте загруженные карты, такие как карты с режимом аэрофотосъемки и топографические карты USGS, на своем смартфоне в приложении Garmin Explore. Прежде чем отправиться в поездку, вам следует загрузить обычные и морские навигационные карты.

Синхронизация: оба приложения Garmin Explore и Garmin Messenger могут синхронизировать данные с устройством, например изменения в плане, контакты и сообщения.

Сообщения: оба приложения Garmin Explore и Garmin Messenger позволяют читать и писать сообщения, а также получать доступ к списку контактов на смартфоне. Сообщения появляются на обоих устройствах.

ПРИМЕЧАНИЕ. одновременно с устройством inReach может быть сопряжен только один смартфон.

Синхронизация данных inReach

После внесения изменений в данные, такие как смена тарифного плана, контакты или сообщения чекина, необходимо синхронизировать их с устройством через приложение.

- 1 Откройте сопряженное приложение Garmin Messenger или Garmin Explore.
- 2 Дождитесь завершения синхронизации данных.

СОВЕТ. состояние подключения можно проверить на вкладке Устройство в приложении.

Тестирование устройства

Перед использованием устройства во время похода необходимо проверить его работоспособность на улице и убедиться в том, что подписка на использование спутниковых данных активна.

- 1 На главной странице нажмите **ОК**, чтобы открыть главное меню.
- 2 Выберите **Тарифный план > Проверка службы**.
- 3 Нажмите **ОК**.
- 4 Выберите **Начать проверку**.

Подождите, пока устройство отправляет тестовое сообщение. Ваше устройство готово к использованию, если вы получили сообщение с подтверждением.

Функции устройства inReach

ОСТОРОЖНО

Необходима активная подписка на спутниковую связь, прежде чем вы сможете использовать функции inReach на устройстве inReach Mini 2, включая обмен сообщениями, функцию запроса помощи SOS, отслеживание и Погода inReach. Всегда проверяйте работоспособность устройства, прежде чем использовать его в походе.

Убедитесь, что ничто не блокирует устройству обзор неба при использовании функций обмена сообщениями, отслеживания и SOS, поскольку для нормальной работы этим функциям требуется спутниковая связь.

УВЕДОМЛЕНИЕ

В некоторых странах и на некоторых территориях использование устройств спутниковой связи регулируется или запрещено законодательством. Пользователь несет ответственность за то, чтобы использовать устройство в соответствии с действующими законами в юрисдикциях, где планируется использование устройства.

Сообщения

Ваше устройство inReach Mini 2 отправляет и получает текстовые сообщения через спутниковую сеть Iridium. Вы можете отправлять сообщения на телефонные номера (SMS), адреса электронной почты или другие устройства, использующие технологию inReach. Каждое отправляемое вами сообщение содержит данные о местоположении, где это разрешено.

Отправка сообщения чекина

Сообщения чекина — это сообщения с предварительно написанным текстом и списком получателей. Вы можете составить список получателей в приложении Garmin Messenger.




- 1 На главной странице нажмите **ОК**, чтобы открыть главное меню.
- 2 Выберите **Отметиться**.
- 3 Нажмите **▲** или **▼** для прокрутки сообщений чекина.
- 4 Нажмите **ОК**, чтобы выбрать сообщение.
- 5 Нажмите **ОК** для отправки сообщения.

Отправка текстовых сообщений

- 1 На главной странице нажмите **ОК**, чтобы открыть главное меню.
- 2 Выберите **Отправить сообщение**.
- 3 Выберите получателей из списка контактов или выберите **Введите контакт** для ввода контактных данных каждого получателя.
- 4 Выберите **Далее**.
- 5 Выберите один из следующих вариантов:
 - Чтобы начать с предустановленного сообщения, нажмите ▲ или ▼ для прокрутки быстрых текстовых сообщений.
ПРИМЕЧАНИЕ. добавлять и изменять текст быстрых сообщений можно на веб-сайте Garmin Explore.
 - Чтобы написать свой текст сообщения, выберите **Введите сообщ..**
ПРИМЕЧАНИЕ. чтобы выбрать один из автозаполненных вариантов, начните вводить слово, удерживая кнопку **ОК**, и используйте ▲ и ▼ для прокрутки вариантов.
- 6 После окончания ввода сообщения выберите ✓.
- 7 Нажмите **ОК** для отправки сообщения.

Публикация в социальных сетях

Вы можете связать свои учетные записи социальных сетей Facebook™ и Twitter™ со своей веб-страницей MapShare™. Для завершения настройки перейдите на наш веб-сайт explore.garmin.com.

- 1 На главной странице нажмите **ОК**, чтобы открыть главное меню.
- 2 Выберите **Отправить сообщение**.
- 3 Выберите один или несколько предлагаемых вариантов.
 - Для публикации вашей учетной записи Facebook выберите .
 - Для публикации вашей веб-страницы MapShare выберите .
 - Для публикации вашей учетной записи Twitter выберите .
- 4 Выберите **Далее**.
- 5 Выберите один из следующих вариантов:
 - Чтобы начать с предустановленного сообщения, нажмите ▲ или ▼ для прокрутки быстрых текстовых сообщений.
 - Чтобы написать свой текст сообщения, выберите **Введите сообщ..**
- 6 После окончания ввода сообщения выберите ✓.
- 7 Нажмите **ОК** для публикации сообщения.

Проверка наличия сообщений

При отправке сообщения устройство отслеживает наличие ответов в течение 10 минут. Оно также проверяет наличие сообщений каждый час. При использовании функции отслеживания inReach устройство автоматически проверяет наличие сообщений с заданным интервалом.

ПРИМЕЧАНИЕ. для получения сообщений в момент отслеживания ваше устройство должно находиться в зоне видимости спутника и ничего не должно блокировать ему обзор неба.

Вы можете вручную проверить наличие сообщений, отправить сообщение или отправить точку трека. Во время проверки ваше устройство подключается к спутникам и получает сообщения, которые ожидают отправки на ваше устройство.

- 1 На главной странице нажмите ▲ или ▼ для прокрутки оперативной информации о виджетах.
- 2 Выберите **Проверка сообщений**.

Ответ на сообщение

- 1 На главной странице нажмите ▲ или ▼ для прокрутки оперативной информации о виджетах.
- 2 Нажмите **Сообщения** и выберите диалог.
- 3 Выберите **Ответить**.
- 4 Выберите один из следующих вариантов:
 - Чтобы начать с предустановленного сообщения, нажмите ▲ или ▼ для прокрутки быстрых текстовых сообщений.
 - Чтобы написать свой текст сообщения, выберите **Введите сообщ..**
- 5 После окончания ввода сообщения выберите ✓.
- 6 Нажмите **ОК** для отправки сообщения.

Добавление контакта из сообщения

- 1 На главной странице нажмите ▲ или ▼ для прокрутки оперативной информации о виджетах.
- 2 Нажмите **Сообщения** и выберите диалог.
- 3 Выберите **Добавить контакт**.
СОВЕТ. вы можете изменить сведения существующего контакта или добавить запись нового контакта.

Просмотр деталей сообщения

- 1 На главной странице нажмите ▲ или ▼ для прокрутки оперативной информации о виджетах.
- 2 Нажмите **Сообщения** и выберите диалог.
- 3 Выберите сообщение.
- 4 Нажмите **ОК**, чтобы открыть меню вариантов.
- 5 Выберите **Подробнее**.

Навигация к местоположению из сообщения

Сообщение, полученное от другого устройства с технологией inReach, может включать в себя информацию о местоположении. При получении таких сообщений вы можете настроить навигацию к точке, из которой было отправлено это сообщение.

- 1 На главной странице нажмите ▲ или ▼ для прокрутки оперативной информации о виджетах.
- 2 Выберите **Сообщения** и выберите диалог с информацией о местоположении.
- 3 Выберите сообщение.
- 4 Нажмите **ОК**, чтобы открыть меню вариантов.
- 5 Выберите **Навигация**.

Удаление сообщений

- 1 На главной странице нажмите ▲ или ▼ для прокрутки оперативной информации о виджетах.
- 2 Нажмите **Сообщения** и выберите диалог.
- 3 Выберите **Удалить**.

Контакты

На устройстве inReach Mini 2 можно добавлять, удалять и редактировать контакты.

Добавление контакта

- 1 На главной странице нажмите **ОК**, чтобы открыть главное меню.
- 2 Выберите **Контакты > Добавить контакт**.
- 3 Выберите данные, которые необходимо изменить.
- 4 Введите новую информацию.

Изменение контакта

- 1 На главной странице нажмите **ОК**, чтобы открыть главное меню.
- 2 Выберите **Контакты**.
- 3 Выберите контакт.
- 4 Нажмите **ОК**, чтобы открыть меню вариантов.
- 5 Выберите **Изм. сведения**.
- 6 Выберите данные, которые необходимо изменить.
- 7 Введите новую информацию.

Удаление контакта

- 1 На главной странице нажмите **ОК**, чтобы открыть главное меню.
- 2 Выберите **Контакты**.
- 3 Выберите контакт.
- 4 Нажмите **ОК**, чтобы открыть меню вариантов.
- 5 Выберите **Удалить**.

Отслеживание inReach

Вы можете использовать функцию отслеживания на устройстве inReach Mini 2 для записи точек трека и их передачи через спутниковую сеть Iridium с указанным интервалом отправки. Точки трека появляются на веб-сайте Garmin Explore и на странице отслеживания MapShare.

Начало отслеживания

- 1 На главной странице нажмите **ОК**, чтобы открыть главное меню.
- 2 Выберите **Начать отсл.**.

Линия трека и его точки появятся на веб-странице MapShare для ваших друзей и семьи, чтобы они могли следить за вашей поездкой. Запуск функции отслеживания также запускает запись вашего пути в качестве занятия.

Навигация к началу текущего трека

- 1 На главной странице нажмите ▲ или ▼ для прокрутки оперативной информации о виджетах.
- 2 Выберите **Отслеживание**.
- 3 Нажмите **ОК**, чтобы открыть меню вариантов.
- 4 Выберите **Назад к началу**.

Остановка отслеживания

- 1 На главной странице нажмите **ОК**, чтобы открыть главное меню.
- 2 Выберите **Останов. отсл.**.
- 3 Выберите один из следующих вариантов:
 - Чтобы сохранить трек в качестве занятия, выберите **Сохранить**.
 - Чтобы удалить трек, выберите **Отменить**.

Предоставление общего доступа к веб-странице MapShare

Прежде чем поделиться ссылкой на свою веб-страницу MapShare с другими пользователями, необходимо настроить MapShare в вашей учетной записи explore.garmin.com.

- 1 На главной странице нажмите ▲ или ▼ для прокрутки оперативной информации о виджетах.
- 2 Выберите **Отслеживание**.
- 3 Нажмите **ОК**, чтобы открыть меню вариантов.
- 4 Выберите **Поделиться с**.
- 5 Выберите получателей из списка контактов или выберите **Введите контакт** для ввода контактных данных каждого получателя.
- 6 Выберите **Далее**.
- 7 Выберите один из следующих вариантов:
 - Чтобы начать с предустановленного сообщения, нажмите ▲ или ▼ для прокрутки быстрых текстовых сообщений.
 - Чтобы написать свой текст сообщения, выберите **Введите сообщ..**
- 8 После окончания ввода сообщения выберите ✓.
- 9 Нажмите **ОК** для отправки сообщения.

Система автоматически добавит текст, включая информацию о ссылке, в конец вашего сообщения.

SOS

ОСТОРОЖНО

Для использования функции SOS требуется активная подписка на спутниковую связь. Всегда проверяйте работоспособность устройства, прежде чем использовать его в походе.

Убедитесь, что ничто не блокирует устройству обзор неба при использовании функции SOS, поскольку для нормальной работы данной функции требуется спутниковая связь.

УВЕДОМЛЕНИЕ

В некоторых странах и на некоторых территориях использование устройств спутниковой связи регулируется или запрещено законодательством. Пользователь несет ответственность за то, чтобы использовать устройство в соответствии с действующими законами в юрисдикциях, где планируется использование устройства.

В экстренной ситуации можно использовать устройство inReach Mini 2 для обращения в центр Garmin ResponseSM, чтобы запросить помощь. При нажатии кнопки SOS команде Garmin Response отправляется сообщение, и сотрудники центра уведомляют соответствующие аварийно-спасательные службы о вашей ситуации. Вы можете оставаться на связи с командой Garmin Response, пока не придет помощь. Функцию отправки экстренных сообщений следует использовать только в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

Отправка сигнала SOS

Вы можете отправить сигнал SOS даже с выключенного устройства, если батарея не разряжена.

- 1 Поднимите защитную крышку ① над кнопкой SOS ②.



- 2 Нажмите и удерживайте кнопку **SOS**.
- 3 Дождитесь обратного отсчета SOS.
Устройство отправляет типовое сообщение в службу экстренной помощи с подробными сведениями о вашем местоположении.
- 4 Ответьте на сообщение о подтверждении от службы экстренной помощи.
Ваш ответ сообщает службе экстренной помощи о том, что вы в состоянии взаимодействовать с ними во время проведения спасательной операции. Если вашего ответа не последует, служба экстренной помощи все равно начнет спасательную операцию.

В течение первых 10 минут спасательной операции в службу экстренной помощи каждую минуту отправляется ваше обновленное местоположение. Для экономии заряда батареи через первые 10 минут обновленное местоположение отправляется каждые 10 минут.

СОВЕТ. вы также можете инициировать запрос SOS и взаимодействовать с командой Garmin Response через приложение Garmin Messenger. Для использования функции SOS в приложении требуется активная подписка на спутниковую связь.

Отправка пользовательского сообщения SOS

После нажатия кнопки SOS для инициации вызова службы спасения вы можете написать пользовательское сообщение.

- 1 На главной странице нажмите ▲ или ▼ для прокрутки оперативной информации о виджетах.
- 2 Выберите **SOS > Ответить**, чтобы написать пользовательское сообщение SOS.
- 3 Выберите один из следующих вариантов:
 - Чтобы начать с предустановленного сообщения, нажмите ▲ или ▼ для прокрутки быстрых текстовых сообщений.
 - Чтобы написать свой текст сообщения, выберите **Введите сообщ..**
- 4 После окончания ввода сообщения выберите ✓.
- 5 Нажмите **OK** для отправки сообщения.

Ваш ответ сообщает службе экстренной помощи о том, что вы в состоянии взаимодействовать с ними во время проведения спасательной операции.

Отмена вызова аварийно-спасательных служб

Если вам больше не нужна помощь, вы можете отменить вызов аварийно-спасательных служб после его отправки в службу экстренной помощи.

- 1 Поднимите защитную крышку, а затем нажмите и удерживайте кнопку **SOS**.
- 2 Выберите **Отмена сигнала SOS**.
- 3 При запросе на подтверждение отмены сигнала выберите **Отмена сигнала SOS**.
Устройство передает запрос на отмену. При получении подтверждения от аварийно-спасательной службы устройство возвращается в нормальный режим работы.

Виджет навигации

На главной странице нажмите ▲ или ▼ для прокрутки оперативной информации о виджетах. Выберите **Навигация** и нажмите ▲ или ▼ для перехода между страницами навигации.

Карта: ↙ обозначает ваше местоположение на карте. По мере вашего передвижения ↙ перемещается, соответствуя вашему курсу движения. В зависимости от уровня масштаба на карте могут появляться названия и символы маршрутных точек. Чтобы увидеть больше деталей, увеличьте масштаб карты. При навигации к месту назначения маршрут обозначается на карте линией. При запуске отслеживания запись занятия появится на карте.

Компас: отображение курса и скорости.

Местоположение: отображение текущего местоположения GPS и высоты. Каждое отправленное сообщение включает ссылку на текущее местоположение. Можно также отправить координаты GPS в виде текста непосредственно в сообщении.

Установка связи со спутниками GPS

Для использования функций GPS-навигации необходимо установить связь со спутниками.

При включении навигационного устройства приемник GPS должен получить данные со спутников и определить текущее местонахождение. Время, необходимое для установления связи со спутниками, зависит от нескольких факторов, в том числе от удаленности от места, в котором вы в последний раз пользовались навигационным устройством, беспрепятственного обзора неба, а также времени, прошедшего с момента предыдущего использования навигационного устройства. При включении навигационного устройства в первый раз для установления связи со спутниками может потребоваться несколько минут.

- 1 Включите устройство.
- 2 Подождите, пока устройство найдет спутники.
Установление связи со спутниками может занять до 60 секунд.
- 3 Выйдите на открытое место, расположенное вдали от высоких зданий и деревьев.

Прокрутка и изменение масштаба карты

- 1 На главной странице нажмите ▲ или ▼ для прокрутки оперативной информации о виджетах.
- 2 Выберите **Навигация** и прокрутите карту.
- 3 Нажмите **ОК**, чтобы открыть меню вариантов.
- 4 Выберите **Пр./масш. кар..**
- 5 Выберите один из следующих вариантов:
 - Для переключения между режимами прокрутки вверх или вниз, вправо или влево или изменения масштаба нажмите **ОК**.
 - Чтобы прокрутить карту или изменить ее масштаб, используйте кнопки ▲ и ▼.
 - Для выхода нажмите ↶.

Изменение ориентации карты

- 1 На главной странице нажмите ▲ или ▼ для прокрутки оперативной информации о виджетах.
- 2 Выберите **Навигация** и прокрутите карту.
- 3 Нажмите **ОК**, чтобы открыть меню вариантов.
- 4 Выберите один из следующих вариантов:
 - **Север наверху** — верхняя часть карты ориентирована на север.
 - **По треку** — верхняя часть карты ориентирована по направлению движения.

Настройка курса по компасу

- 1 На главной странице нажмите ▲ или ▼ для прокрутки оперативной информации о виджетах.
- 2 Выберите **Навигация** для перехода к компасу.
- 3 Нажмите **ОК**, чтобы открыть меню вариантов.
- 4 Выберите пункт **Заблок. курс**.
- 5 Наведите верхнюю часть устройства в сторону вашего курса и нажмите кнопку **ОК**.
При отклонении от курса компас отображает направление от курса и градус отклонения.

Калибровка компаса

УВЕДОМЛЕНИЕ

Калибровку электронного компаса нужно проводить вне помещения. Для более высокой точности не стойте близко к объектам, влияющим на магнитное поле, например транспортным средствам, зданиям и линиям электропередач.

Если компас периодически дает сбой, например, после перемещения на большие расстояния или резкого перепада температур, можно откалибровать компас вручную.

- 1 На главной странице нажмите ▲ или ▼ для прокрутки оперативной информации о виджетах.
- 2 Выберите **Навигация** для перехода к компасу.
- 3 Нажмите **ОК**, чтобы открыть меню вариантов.
- 4 Выберите **Калибровать**.
- 5 Следуйте инструкциям на экране.

Предоставление доступа к текущему местоположению

- 1 На главной странице нажмите ▲ или ▼ для прокрутки оперативной информации о виджетах.
- 2 Выберите **Навигация** и прокрутите до ваших координат GPS.
- 3 Нажмите **ОК**, чтобы открыть меню вариантов.
- 4 Выберите **Поделиться с** для отправки сведений о вашем местоположении в виде текста непосредственно в сообщении.

Маршрутные точки

Маршрутными точками называются местоположения, данные о которых записываются и хранятся в памяти устройства. Маршрутные точки могут указывать, где вы находитесь, куда вы отправляетесь или где вы были.

Сохранение текущего местоположения в качестве маршрутной точки

- 1 На главной странице нажмите **ОК**, чтобы открыть главное меню.
- 2 Выберите пункт **Отм. мар. точ..**

Сохранение местоположения, из которого было отправлено сообщение, в качестве маршрутной точки

Сообщение, отправленное или полученное от другого устройства с технологией inReach может включать в себя информацию о местоположении. При получении такого сообщения вы можете сохранить местоположение, из которого было отправлено сообщение, в качестве маршрутной точки.

- 1 На главной странице нажмите ▲ или ▼ для прокрутки оперативной информации о виджетах.
- 2 Выберите **Сообщения** и выберите диалог с информацией о местоположении.
- 3 Выберите сообщение.
- 4 Нажмите **ОК**, чтобы открыть меню вариантов.
- 5 Выберите пункт **Отм. мар. точ.**

Навигация к маршрутной точке

- 1 На главной странице нажмите **ОК**, чтобы открыть главное меню.
- 2 Выберите **Навигация > Маршрутные точки**.
- 3 Выберите маршрутную точку.
- 4 Нажмите **ОК**, чтобы открыть меню вариантов.
- 5 Выберите **Старт**.

Навигация с использованием функции TracBack[®]

Навигацию можно осуществлять в обратном направлении, к началу пути.

ПРИМЕЧАНИЕ. эту функцию можно использовать для поиска обратного пути в кемпинг или к начальной точке.

- 1 На главной странице нажмите **ОК**, чтобы открыть главное меню.
- 2 Выберите **Навигация > TracBack**.
- 3 Выберите временной интервал.
- 4 Нажмите ▼ для пролистывания списка сохраненных точек.
- 5 Нажмите **ОК**, чтобы выбрать точку для навигации.
- 6 Выберите один из следующих вариантов:
 - Чтобы вернуться к выбранной точке пройденного пути, выберите **Следовать пути**.
 - Чтобы вернуться к выбранной точке по прямой линии, выберите **Напрямую**.

Навигация к известным координатам

- 1 На главной странице нажмите **ОК**, чтобы открыть главное меню.
- 2 Выберите **Навигация > Координаты**.
- 3 Введите координаты.
- 4 Нажмите **ОК**, чтобы запустить навигацию

Навигация при помощи функции «Засечь направление»

Наведя устройство на удаленный объект, можно зафиксировать направление, а затем осуществить навигацию к выбранному объекту.

- 1 На главной странице нажмите **ОК**, чтобы открыть главное меню.
- 2 Выберите **Навигация > Засечь направление**.
- 3 Наведите устройство на объект.
- 4 Нажмите **ОК**, чтобы запустить навигацию

Дистанции

Дистанция может иметь несколько пунктов назначения, до которых можно передвигаться по точкам или дорогам. Дистанции можно создавать и сохранять в приложении Garmin Explore.

Навигация по сохраненной дистанции

- 1 На главной странице нажмите **ОК**, чтобы открыть главное меню.
- 2 Выберите **Навигация > Дистанции**.
- 3 Выберите дистанцию.
- 4 Нажмите **ОК**, чтобы открыть меню вариантов.
- 5 Выберите **Старт**.

Создание дистанции в обратном порядке

Можно переставить первую и последнюю точки дистанции для навигации в обратном порядке.

- 1 На главной странице нажмите **ОК**, чтобы открыть главное меню.
- 2 Выберите **Навигация > Дистанции**.
- 3 Выберите дистанцию.
- 4 Нажмите **ОК**, чтобы открыть меню вариантов.
- 5 Выберите **Обр. дистанция**.

Занятия

В процессе отслеживания устройство записывает ваш путь в качестве занятия. Вы можете просмотреть подробные сведения о вашем занятии, включая расстояние и время, а также просмотреть путь вашего занятия на карте.

Просмотр текущего занятия

При запуске отслеживания устройство начинает запись вашего пути в качестве занятия ([Начало отслеживания](#), стр. 9).

- 1 На главной странице нажмите **ОК**, чтобы открыть главное меню.
- 2 Выберите **Сохраненные > Занятия > Текущее занятие**.
- 3 Выберите **Подробнее** или **На карте**.

Навигация к началу текущего занятия

Во время выполнения записи занятия можно вернуться к начальной точке пути. Эту функцию можно использовать для поиска обратного пути в кемпинг или к начальной точке.

- 1 На главной странице нажмите **ОК**, чтобы открыть главное меню.
- 2 Выберите **Навигация > Занятия > Текущее занятие**.
- 3 Нажмите **ОК**, чтобы открыть меню вариантов.
- 4 Выберите **Назад к началу**.

Навигация по сохраненному занятию

- 1 На главной странице нажмите **ОК**, чтобы открыть главное меню.
- 2 Выберите **Навигация > Занятия**.
- 3 Выберите занятие.
- 4 Нажмите **ОК**, чтобы открыть меню вариантов.
- 5 Выберите **Старт**.

Остановка навигации

- 1 На главной странице нажмите **ОК**, чтобы открыть главное меню.
- 2 Выберите пункт **Останов. навигацию**.

Погода

Погода inReach: вы можете получать информацию о погоде по подписке inReach. Ваше устройство может отправлять сообщения inReach с запросами базового, расширенного или морского прогноза погоды. Вы можете получать прогноз погоды для вашего текущего или нового местоположения, например, сохраненной маршрутной точки. За предоставление прогнозов погоды может взиматься плата за передачу данных или дополнительная плата за подписку inReach.

Добавление маршрутной точки в качестве местоположения для прогноза погоды

Сохраненную маршрутную точку можно добавить в качестве местоположения для прогноза погоды (*Маршрутные точки, стр. 13*).

- 1 На главной странице нажмите ▲ или ▼ для прокрутки оперативной информации о виджетах.
- 2 Выберите **Погода**.
- 3 Нажмите **ОК**, чтобы открыть меню вариантов.
- 4 Выберите **Изм. местопол. > Новое местоположение**.
- 5 Выберите маршрутную точку.

Настройка местоположения для прогноза погоды

- 1 На главной странице нажмите ▲ или ▼ для прокрутки оперативной информации о виджетах.
- 2 Выберите **Погода**.
- 3 Нажмите **ОК**, чтобы открыть меню вариантов.
- 4 Выберите **Изм. местопол..**
- 5 Выберите свое текущее местоположение или ранее использованную маршрутную точку.

Запрос прогноза погоды inReach

Для наилучших результатов необходимо убедиться, что при запросе прогноза погоды inReach ваше устройство имеет беспрепятственный обзор неба.

- 1 На главной странице нажмите ▲ или ▼ для прокрутки оперативной информации о виджетах.
- 2 Выберите **Погода**.
- 3 Нажмите **ОК**, чтобы открыть меню вариантов.
- 4 Выберите **Обновить**.
- 5 При необходимости выберите тип прогноза.

ПРИМЕЧАНИЕ. для наилучших результатов необходимо запрашивать морской прогноз погоды для местоположения вдалеке от берега и над большим водоемом. Морские прогнозы недоступны для локаций на суше и внутриматериковых озер.

Устройство запросит прогноз. Получение данных прогноза может занять несколько минут. После загрузки данных на устройство вы сможете просматривать прогноз в любое время, пока все его данные не станут неактуальными. Прогноз также можно обновить в любое время.

ПРИМЕЧАНИЕ. за обновление прогноза взимается плата за передачу данных или дополнительная плата за использование.

Обновление прогноза погоды inReach

Вы можете обновить неактуальный или содержащий старую информацию прогноз погоды inReach. При обновлении прогноза будет взиматься стандартная плата за передачу данных или дополнительная плата за запрос прогноза.

- 1 На главной странице нажмите ▲ или ▼ для прокрутки оперативной информации о виджетах.
- 2 Выберите **Погода**.
- 3 Нажмите **ОК**, чтобы открыть меню вариантов.
- 4 Выберите **Обновить**.

Устройство запросит обновленный прогноз. Если обновить прогноз для Мое местоположение, устройство запросит обновленный прогноз для текущего местоположения. Получение данных обновленного прогноза может занять несколько минут.

Удаление местоположения для погоды

Требуется настроить местоположение для прогноза погоды, прежде чем удалить его (*Настройка местоположения для прогноза погоды, стр. 16*).

Вы можете удалить неактуальный прогноз или прогноз для ненужного региона.

- 1 На главной странице нажмите ▲ или ▼ для прокрутки оперативной информации о виджетах.
- 2 Выберите **Погода**.
- 3 Нажмите **ОК**, чтобы открыть меню вариантов.
- 4 Выберите **Удалить**.

Сведения об объеме передачи данных и история

На устройстве inReach Mini 2 можно просматривать сведения о тарифном плане и объеме передачи данных.

Просмотр сведений о плане

Вы можете просмотреть сведения о текущем тарифном плане и проверить наличие обновлений для него.

- 1 На главной странице нажмите **ОК**, чтобы открыть главное меню.
- 2 Выберите **Тарифный план > Сведения о плане**.

Просмотр информации об использовании данных

Вы можете просматривать количество сообщений, сообщений чекинов и точек трека, отправленных за текущий цикл выставления счета. Счетчик использования данных автоматически сбрасывается в начале каждого цикла выставления счета.

- 1 На главной странице нажмите **ОК**, чтобы открыть главное меню.
- 2 Выберите **Тарифный план > Использование данных**.

Сохраненные данные

На главной странице нажмите **ОК**, чтобы открыть главное меню. Выберите **Сохраненные**.

Маршрутные точки: маршрутными точками называются местоположения, данные о которых записываются и хранятся в памяти устройства. Маршрутные точки могут указывать, где вы находитесь, куда вы отправляетесь или где вы были.

Дистанции: дистанция может иметь несколько пунктов назначения, до которых можно передвигаться по точкам или дорогам. Дистанции можно создавать и сохранять в приложении Garmin Explore.

Занятия: в процессе отслеживания устройство записывает ваш путь в качестве занятия. Вы можете просмотреть подробные сведения о вашем занятии, включая расстояние и время, а также просмотреть путь вашего занятия на карте.

Просмотр сохраненных данных

- 1 На главной странице нажмите **ОК**, чтобы открыть главное меню.
- 2 Выберите **Сохраненные**.
- 3 Выберите категорию.
- 4 Выберите сохраненный элемент
- 5 Выберите **Подробнее** или **На карте**.

Редактирование маршрутной точки

- 1 На главной странице нажмите **ОК**, чтобы открыть главное меню.
- 2 Выберите **Сохраненные > Маршрутные точки**.
- 3 Выберите маршрутную точку и выберите **Изм. сведения**.
- 4 Выберите один из следующих вариантов:
 - Для изменения имени маршрутной точки выберите **Название**.
 - Для изменения символа, отображающего маршрутную точку, выберите **Значок**.
 - Для изменения координат GPS маршрутной точки выберите **Координаты**.
- 5 Введите новую информацию.

Экспорт сохраненных данных в формат GPX

Можно экспортировать сохраненные маршрутные точки, занятия и дистанций в формате файлов GPX.

- 1 На главной странице нажмите **ОК**, чтобы открыть главное меню.
- 2 Выберите **Сохраненные**.
- 3 Выберите один из следующих вариантов:
 - Чтобы экспортировать все маршрутные точки в формат GPX, выберите **Маршрутные точки > Экспорт в GPX**.
 - Чтобы экспортировать отдельную дистанцию или занятие в формат GPX, выберите **Дистанции** или **Занятия**, выберите сохраненные элемент и нажмите **Экспорт в GPX**.

Удаление сохраненных данных

- 1 На главной странице нажмите **ОК**, чтобы открыть главное меню.
- 2 Выберите **Сохраненные**.
- 3 Выберите категорию.
- 4 Выберите сохраненный элемент
- 5 Выберите **Удалить**.

Пользовательская настройка устройства

Настройки отслеживания

На главной странице нажмите **ОК**, чтобы открыть главное меню. Выберите **Настройки > Отслеживание**.

Интервал отправки: настройка частоты, с которой устройство будет записывать точку трека и передавать ее по спутниковой сети.

ПРИМЕЧАНИЕ. частота отслеживания параметра Интервал отправки влияет на расход заряда батареи (*Сведения об аккумуляторе, стр. 27*).

Запись занятия: настройка уровня детализации при записи занятия. Опция Высокая детализация регистрирует ваше местоположение и обновляет линии маршрута в памяти устройства чаще, чем опция Стандарт.

ПРИМЕЧАНИЕ. запись с использованием высокой детализации сокращает заряд батареи (*Сведения об аккумуляторе, стр. 27*).

Автотрек: устройство будет выполнять отслеживание сразу после включения.

Настройки звуков

На главной странице нажмите **ОК**, чтобы открыть главное меню. Выберите **Настройки > Звуки**.

Откл. все звуки: отключение всех звуковых сигналов устройства.

Громкость: настройка уровня громкости устройства.

Сигн. до прочт.: устройство будет воспроизводить звуковой сигнал, пока вы не прочтаете новое сообщение. Эта функция будет полезна, если вы находитесь в шумной обстановке.

Получение сообщения: настройка сигнала, который будет воспроизведен при получении сообщения.

Сообщение отправлено: настройка сигнала, который будет воспроизведен при отправке сообщения.

Критически важное оповещение: настройка сигнала для критически важного оповещения.

Выключение питания: настройка сигнала, который будет воспроизведен при отключении устройства.

Настройки карты

На главной странице нажмите **ОК**, чтобы открыть главное меню. Выберите **Настройки > Карта**.

Маршрутные точки: отображение или скрытие маршрутных точек на карте.

Метки маршрутных точек: отображение или скрытие меток маршрутных точек на карте.

Точки трека: отображение или скрытие точек трека на карте.

Сообщения: отображение или скрытие сообщений на карте.

Автомасштаб: автоматическая установка уровня масштаба для удобства просмотра карты. Если для данной функции выбрана опция Выключено, увеличение или уменьшение масштаба нужно выполнять вручную.

Ориентация: выбор ориентации карты. Опция Север наверху обеспечивает отображение севера в верхней части экрана. Опция По треку обеспечивает ориентацию верхней части экрана по направлению движения.

Настройки смартфона

На главной странице нажмите **ОК**, чтобы открыть главное меню. Выберите **Настройки > Телефон**.

Состояние: включение технологии беспроводной связи Bluetooth.

Подкл. устройство: отображение имени текущего подключенного устройства из списка сопряженных устройств. Данная опция становится доступной только после сопряжения устройства.

Сопряжение телефона: позволяет выполнить сопряжение устройства с совместимым смартфоном с поддержкой Bluetooth. Этот параметр позволяет использовать подключенные функции Bluetooth с помощью приложения Garmin Explore или Garmin Messenger.

Настройки Дистанционное использование inReach

Функции inReach Mini 2 можно использовать с помощью другого совместимого устройства с беспроводной технологией ANT+®, например, с помощью часов fēnix®. Дистанционное использование inReach можно использовать для просмотра входящих сообщений, отправки сообщений чекинов, запуска и остановки отслеживания и для активации или отмены сигнала SOS.

На главной странице нажмите **ОК**, чтобы открыть главное меню. Выберите **Настройки > Дистанционное использование inReach**.

Состояние: включение и отключение функции Дистанционное использование inReach или получение доступа к некоторым функциям inReach с помощью другого совместимого устройства.

Номер устройства: отображение для канала ANT+ номера устройства.

Проверка: проверка пользователя для взаимодействия с беспроводным устройством.

Проверенные устр.: отображение списка проверенных устройств, к которым устройство может подключаться по беспроводному соединению.

Настройки системы

На главной странице нажмите **ОК**, чтобы открыть главное меню. Выберите **Настройки > Система**.

Подсветка: настройка яркости и времени работы подсветки до выключения подсветки.

Калибровка компаса: позволяет вручную калибровать компас (*Калибровка компаса, стр. 13*).

Время: настройка формата времени и часового пояса (*Настройки времени, стр. 21*).

Единицы измерения: настройка формата координат и единиц измерения на устройстве (*Настройка единиц измерения, стр. 21*).

GPS: позволяет изменить настройку GPS. Опция Только GPS включает спутниковую систему GPS. Опция Мульти-GNSS включает глобальные навигационные спутниковые системы (GNSS).

ПРИМЕЧАНИЕ. совместное использование нескольких систем GNSS позволяет повысить производительность и ускорить позиционирование в сложных условиях в отличие от использования только GPS. Однако при использовании нескольких систем GNSS заряд элементов питания расходуется значительно быстрее, чем при работе только в режиме GPS.

Язык текста: выбор языка текстовых сообщений на устройстве.

ПРИМЕЧАНИЕ. изменение языка пользовательского интерфейса не приводит к изменению языка вводимых пользователем или картографических данных.

Язык клавиатуры: выбор языка клавиатуры на устройстве.

Информация о владельце: позволяет добавлять информацию о владельце, например, имя. Информация будет отображаться на главной странице.

Режим USB: установка для устройства режима накопителя или режима Garmin при его подключении к компьютеру.

Внешний источник питания: автоматическое выключение устройства при отключении от внешнего источника питания.

Снимки экрана: создание снимка экрана устройства.

Сброс устройства: сброс пользовательских данных и настроек (*Сброс всех настроек до значений по умолчанию, стр. 25*)

Обновление программного обеспечения: установка обновлений программного обеспечения, загруженных на устройство.

Об устройстве: отображение кода IMEI, кода авторизации, информации о программном обеспечении, лицензии и нормативной информации.

Настройки времени

На главной странице нажмите **ОК**, чтобы открыть главное меню. Выберите **Настройки > Система > Время**.

Формат времени: установка 12-часового или 24-часового формата отображения времени.

Часовой пояс: выбор часового пояса.

Зимнее/летнее время: настройка устройства на переход на летнее время. Эта функция недоступна, если параметр Часовой пояс установлен как Автоматически.

Настройка единиц измерения

На главной странице нажмите **ОК**, чтобы открыть главное меню. Выберите **Настройки > Система > Единицы измерения**.

Формат координат: настройка формата для координат географического положения и системы координат для карты (*Настройки формата координат, стр. 21*).

Скорость/расстояние: настройка единицы измерения для расстояния.

Скорость ветра: настройка единицы измерения для скорости ветра.

Температура: настройка единиц измерения температуры: градус Фаренгейта (°F) или градус Цельсия (°C).

Давление: настройка единицы измерения для давления.

Азимут: выбор направления на север, используемого на компасе, — истинный или магнитный.

Настройки формата координат

ПРИМЕЧАНИЕ. не следует изменять формат координат или систему координат датума карты, за исключением случаев использования географических или морских карт с форматом координат, отличным от применяемого на устройстве.

На главной странице нажмите **ОК**, чтобы открыть главное меню. Выберите **Настройки > Система > Единицы измерения > Формат координат**.

Формат: выбор формата координат, используемого для отображения местоположения.

Датум: выбор системы координат, используемой для построения карты.

Сфероид: показывает, какую систему координат использует устройство. По умолчанию используется система координат WGS 84.

Информация об устройстве

Обновления продукта

На компьютере установите Garmin Express™ (www.garmin.com/express). Установите на телефон приложение Garmin Explore.

Оно позволяет с легкостью получать доступ к различным службам для устройств Garmin:

- Обновления ПО
- Загрузка данных в приложение Garmin Explore
- Регистрация устройства

Настройка Garmin Express

- 1 Подключите устройство к компьютеру с помощью кабеля USB.
- 2 Перейдите по ссылке garmin.com/express.
- 3 Следуйте инструкциям на экране.

Дополнительная информация

Дополнительные сведения об этом устройстве см. на веб-сайте компании Garmin.

- Перейдите на веб-сайт support.garmin.com, чтобы получить доступ к дополнительным руководствам, статьям и обновлениям программного обеспечения.
- Для получения информации о дополнительных аксессуарах и запасных компонентах посетите веб-сайт buy.garmin.com или обратитесь к дилеру компании Garmin.

Просмотр нормативной информации и сведений о соответствии стандартам (электронная этикетка)

Этикетка для данного устройства предоставляется в электронном виде. Электронная этикетка может предоставлять нормативную информацию, например номера идентификации, предоставленные FCC, или маркировки о соответствии региональным стандартам, а также полезную информацию о продукте и лицензии.

- 1 В главном меню выберите **Настройки**.
- 2 Выберите **Система**.
- 3 Выберите **Об устройстве**.

Установка адаптера монтажной панели

- 1 Извлеките короткий винт ① из крепления карабина ②.



- 2 Закрепите адаптер монтажной панели ① на задней панели устройства с помощью длинного винта ②, входящего в комплект устройства.

СОВЕТ. адаптер монтажной панели устанавливается поверх ремешка для карабина. Адаптер можно прикрепить поверх ремешка или можно снять ремешок.



Прикрепление ремешка



- 1 Вденьте петельку ремешка в отверстие в устройстве.



- 2 Пропустите другой конец ремешка сквозь петельку и затяните.
- 3 Если необходимо, прикрепите ремешок к одежде или рюкзаку, чтобы привязать его во время активности.

Блокировка и разблокировка кнопок

Чтобы предотвратить случайные нажатия, кнопки устройства можно заблокировать.

- 1 Нажмите , чтобы открыть меню включения.
- 2 Выберите **Блокировка кнопок**.
- 3 Нажмите , чтобы разблокировать кнопки.

Уход за устройством

УВЕДОМЛЕНИЕ

Не рекомендуется использовать химические чистящие вещества, растворители и репелленты, которые могут повредить пластиковые детали и покрытие поверхностей.

Не следует хранить устройство в местах, где оно может подвергаться длительному воздействию экстремальных температур. Такое воздействие может привести к необратимому повреждению устройства.

Водонепроницаемость устройства соответствует стандарту IEC 60529 IPX7. Устройство может выдержать погружение в воду (непреднамеренное) в течение 30 минут на глубине 1 м. Более длительное нахождение устройства под водой может привести к его повреждению. После погружения устройства в воду его необходимо тщательно вытереть и просушить на открытом воздухе, прежде чем использовать или заряжать.

При попадании на устройство хлорированной или соленой воды тщательно промывайте его в чистой воде.

Очистка устройства

- 1 Протрите устройство тканью, смоченной в мягком очищающем средстве.
- 2 Протрите корпус насухо.

После очистки дождитесь полного высыхания устройства.

Устранение неполадок

Увеличение продолжительности работы от батарей

- Установить меньшее время до отключения подсветки (*Настройки системы*, стр. 20).
- Уменьшите частоту отслеживания параметра **Интервал отправки** (*Настройки отслеживания*, стр. 19).
- Используйте **Стандарт** для записи занятий (*Настройки отслеживания*, стр. 19).
- Отключите беспроводную технологию Bluetooth (*Настройки смартфона*, стр. 19).
- Отключите беспроводную технологию ANT+ (*Настройки Дистанционное использование inReach*, стр. 20).

Сброс всех настроек до значений по умолчанию

Перед сбросом настроек следует синхронизировать устройство с приложением Garmin Explore для загрузки данных о занятиях.

Вы можете сбросить все настройки устройства до заводских значений по умолчанию.

- 1 На главной странице нажмите **ОК**, чтобы открыть главное меню.
- 2 Выберите **Настройки > Система > Сброс устройства**.
- 3 Выберите один из следующих вариантов:
 - Чтобы сбросить все настройки устройства до заводских значений по умолчанию и сохранить всю пользовательскую информацию и журнал активности, выберите **Сброс до настр. по умолч..**
 - Чтобы сбросить все настройки устройства до заводских значений по умолчанию и удалить всю пользовательскую информацию и журнал активности, выберите **Удалить данные и сбросить настройки**.

На устройстве установлен неправильный язык

Можно изменить язык устройства, если вы случайно выбрали на устройстве не тот язык.

- 1 На главной странице нажмите **ОК**.
- 2 Прокрутите список вниз до последнего элемента в списке и выберите его.
- 3 Прокрутите список вниз до последнего элемента в списке и выберите его.
- 4 Прокрутите список вниз до шестого элемента в списке и выберите его.
- 5 Выберите нужный язык.

Зарядка устройства inReach

УВЕДОМЛЕНИЕ

Во избежание коррозии рекомендуется перед зарядкой или подключением устройства к компьютеру тщательно просушить разъем USB, защитную крышку и прилегающие участки корпуса.

ПРИМЕЧАНИЕ. вне рекомендованного диапазона температур зарядка устройства не производится (*Технические характеристики*, стр. 26).

- 1 Поднимите защитную крышку ①.



- 2 Подключите меньший разъем кабеля питания к порту зарядки ② на устройстве.
- 3 Подключите другой конец кабеля питания к совместимому адаптеру переменного тока.
- 4 Подключите адаптер переменного тока к стандартной настенной розетке.
- 5 Полностью зарядите устройство.

Экономия заряда во время зарядки устройства

- 1 Подключите устройство к внешнему источнику питания.
- 2 Удерживайте кнопку питания, пока экран не выключится.
Устройство переходит в режим низкого энергопотребления (зарядки батареи), и отображается индикатор заряда батареи.
- 3 Устройство необходимо заряжать полностью.

Технические характеристики

Тип батареи	Перезаряжаемая встроенная литий-ионная батарея
Емкость батареи	1,250 mAh
Водонепроницаемость	IEC 60529 IPX7 ¹
Диапазон рабочих температур	От -20° до 60 °C (от -4° до 140 °F)
Диапазон температур для зарядки	От 0° до 45 °C (от 32° до 113 °F)
Частота/протокол беспроводной связи	1,6 ГГц при 31,8 дБм, максимальная 2,4 ГГц при -5,8 дБм, максимальная

¹ Устройство может выдержать случайное погружение в воду на глубину до 1 м продолжительностью до 30 минут. Для получения дополнительной информации посетите сайт www.garmin.com/waterrating.

Сведения об аккумуляторе

Фактическое время работы зависит от настроек вашего устройства и от того, записываете ли вы занятие с использованием высокой детализации или отслеживаете ли его с большим интервалом. Для оптимального времени работы батареи убедитесь, что ничто не блокирует устройству обзор неба.

Режим	Время работы от батареи
10-минутный интервал отправки отслеживания и запись занятия с высокой детализацией	Полный обзор неба: до 5 дней Умеренный лесной покров: до 2 дней
Режим по умолчанию с 10-минутным интервалом отправки отслеживания и записью занятия со стандартной детализацией	Полный обзор неба: до 14 дней Умеренный лесной покров: до 4 дней
30-минутный интервал отправки отслеживания и запись занятия со стандартной детализацией	Полный обзор неба: до 30 дней Умеренный лесной покров: до 10 дней
В отключенном состоянии	Один год

